


RF diaľkový dotykový LED ovládač SR-2819DIM


Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojené napájanie. Prístroj udržiajte v suchom a čistom prostredí. Inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaná obsluha. V prípade poškodenia výrobku s ním ďalej nemanipulujte a reklamujte ho. Inštalujte produkt podľa návodu. Zapojte iba do vyznačených konektorov podľa návodu.

Funkce

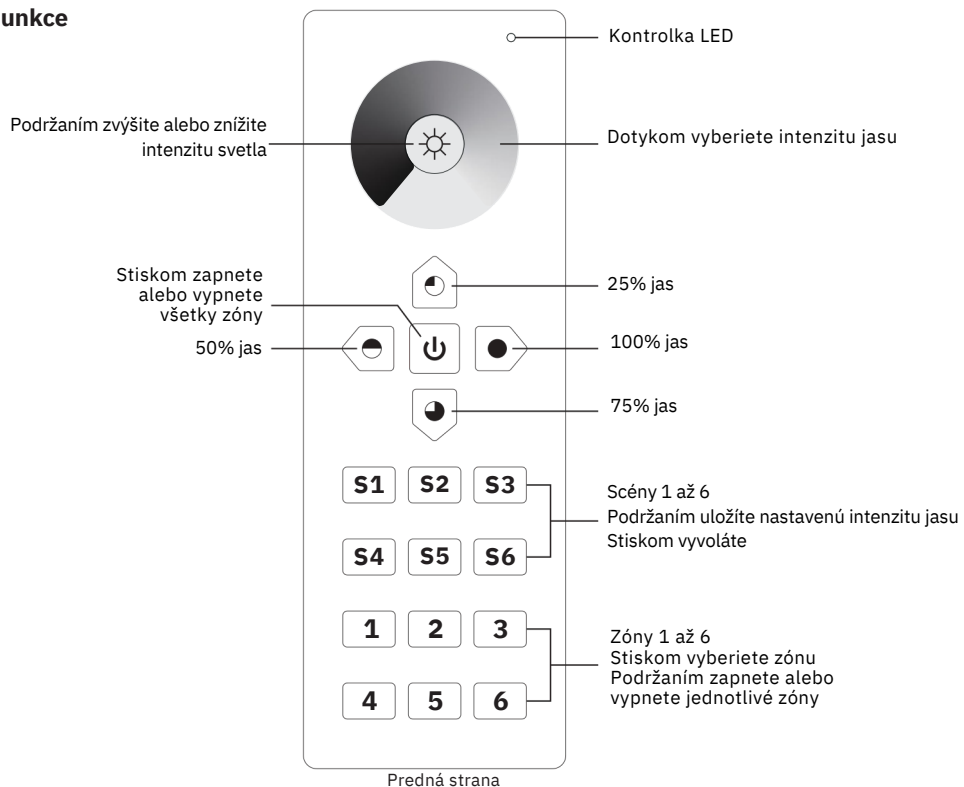

Montáž

V zadnej strane magnetického držiaku sa nachádzajú otvory pre pevné uchytenie. Otvor má veľkosť pre závrtku M3. Držiak je možné umiestniť na háčik alebo prilepiť obojstrannou páskou. Ovládač je prichytený j držiaku magnetom.

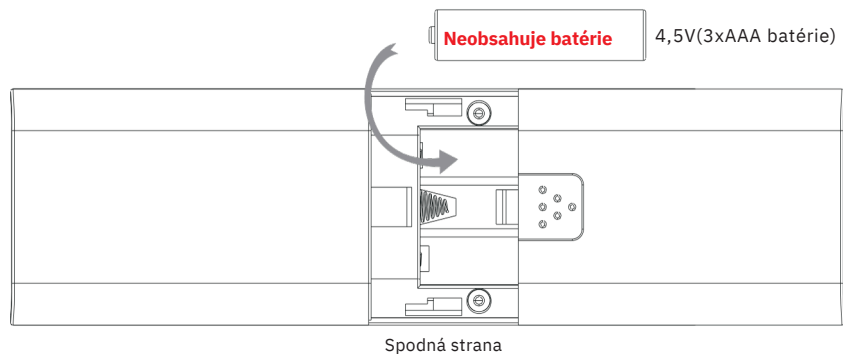

Technické údaje


Prevádzková frekvencia	869,5/916,5/434MHz
Napájacie napätie	4,5V (3xAAA batéria)
Prevádzková teplota	0 ~ 40°C
Prevádzková vlhkosť	8% ~ 80%
Rozmery (d x š x v)	140 x 48 x 17mm
IP krytie	IP20

Vlastnosti


- Ovládanie jednofarebných pásov a svetiel
- Ovládanie až 6 zón - samostatne alebo synchronizovane
- Možnosť uloženia farby až na 6 scén
- Dosah k prijímači až 20m
- Možnosť spárovať s nekonečným množstvom prijímačov
- Kompatibilné so všetkými univerzálnymi prijímačmi RF
- Vysoko citlivé, stabilné, rýchle, presné a spoľahlivé ovládanie

Rozmery

Magnetický držiak

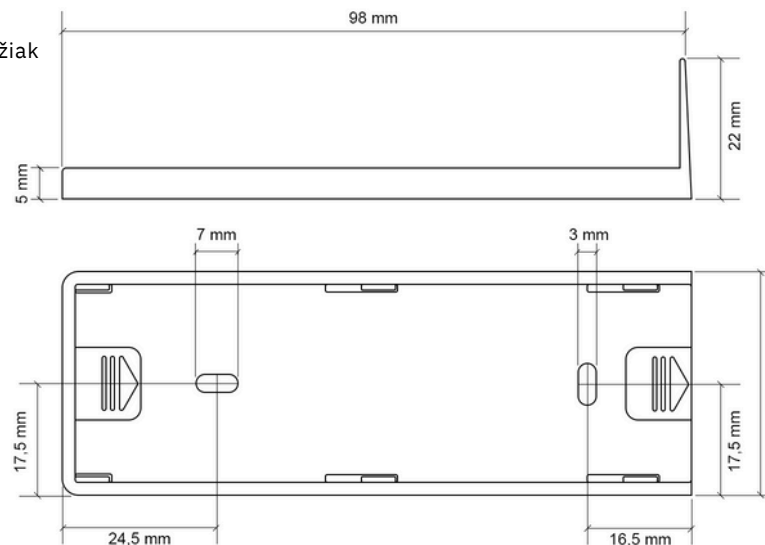


Ovládač

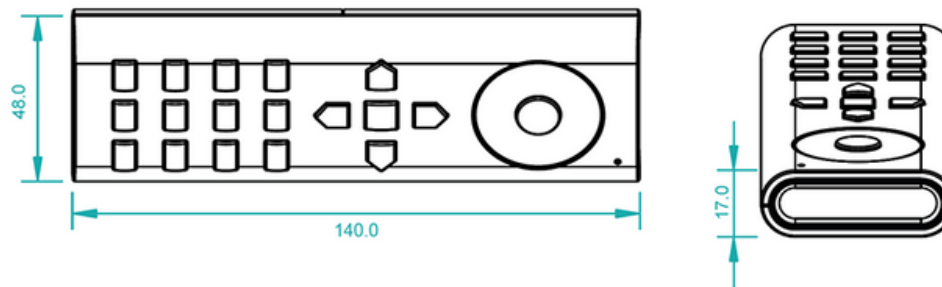


Pokyny k párovaniu

Krok 1: Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia - viď pokyny RF prijímača, s ktorým chcete zariadenie spárovať (jeden prijímač je možné spárovať s maximálne 8 ovládačmi)

Krok 2: Vložte batérie do ovládača

Krok 3: Zapnite ovládač pomocou tlačidla  a počkajte kým sa nerozsvieti kontrolné LED. Potom je ovládač pripravený pre párovanie.

Párovanie s RF prijímačom

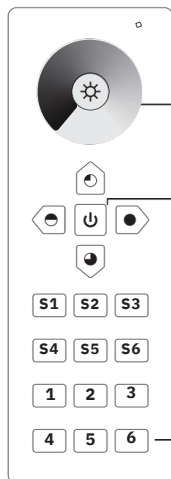


Krok 2: Stlačte tlačidlo “Learning Key” na RF prijímači alebo 3x za sebou prijímač vypnite a zapnite.

Krok 4: Dotknite sa dotykovej plochy pre výber intenzity jasú. LED svetlo krátko zabliká - to je znamenie správneho spárovania s vybranou zónou.

Krok 1: Zapnite ovládač tlačidlom.

Krok 3: Vyberte zónu (napríklad zóna 6).

Párovanie s RF prijímačom 2. metoda

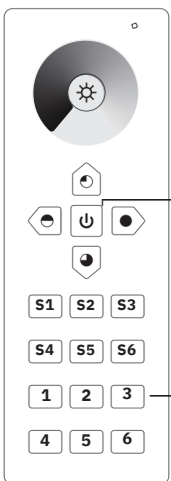

Krok 1: Zapojte RF prijímač podľa schémy zapojenia - viď pokyny RF prijímača, s ktorým chcete zariadenie spárovať (jeden prijímač je možno spárovať s maximálne 8 ovládačmi) a vložte batérie do ovládača.

Krok 3: Zapnite a vypnite RF prijímač


Krok 2: Zapnite ovládač tlačidlom

Krok 4: Stlačte dvakrát tlačidlo zvolenej zóny (napríklad zóna 3). LED svetlo krátko zabliká - to je znamenie správneho spárovania s vybranou zónou.

Odpárovanie

Stlačte a podržte tlačidlo “Learning Key” na RF prijímači na aspoň 3 sekundy, kým LED svetlo dvakrát nezabliká. Potom je odpárovanie úspešné

Uloženie scény

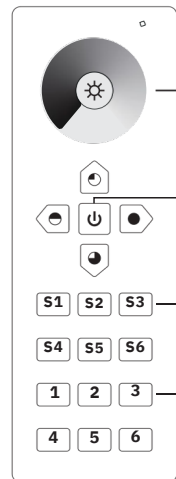


Krok 3: Nastavte požadovanú intenzitu jasú

Krok 1: Zapnite ovládač tlačidlom

Krok 4: Podržaním tlačidla scény (napríklad scéna 3) sa uloží vybrané nastavenie. LED svetlo zabliká - to znamená, že uloženie prebehlo správne.

Krok 2: Vyberte zónu (napríklad zóna 3).

Vyvolanie uloženej scény

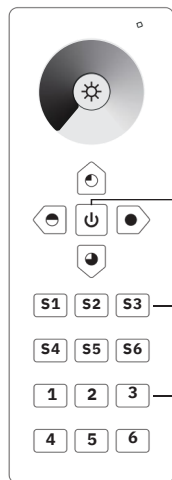

Krok 1: Zapnite ovládač tlačidlom


Krok 3: Vyberte scénu (napríklad scéna 3).

Svetlo automaticky vyvolá z pamäti uloženú intenzitu svetla


Krok 2: Vyberte zónu (napríklad zóna 3).

Možnosti párovania viac prijímačov

1) Viac prijímačov na jednu zónu napr. miestnosť

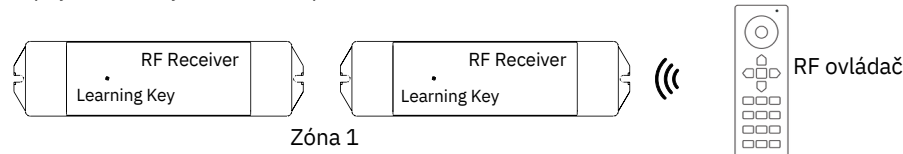

2) Dva a viac RF prijímačov na dve a viac separátnych zón napr. miestnosti

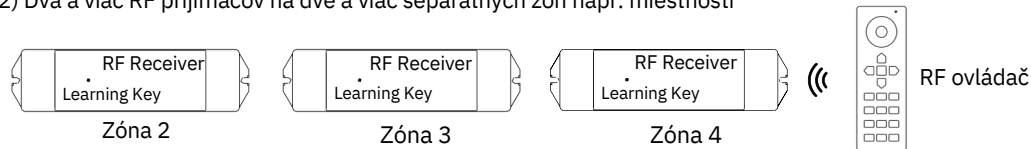

Obsah balenia

- Diaľkový ovládač
- Magnetický držiak
- !! Balenie neobsahuje batérie !!

Bezpečnostné upozornenie

Zariadenie môžu inštalovať iba oprávnené osoby. Pred inštaláciou sa uistite, že máte potrebné znalosti k jeho správne zapojeniu. Nikdy nevykonávajte pripájanie pod napätím a pred spustením overte, či je všetko pripojené správne a bezpečne. Zariadenie nerozoberajte a ani ho nemodifikujte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí alebo pri teplotách, ktoré môžu spôsobiť kondenzáciu vody vo vnútri. Kondenzácia vo vnútri a z vonkajšej strany predstavuje riziko skratu zariadenia alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak je zariadenie vlhké, nepoužívajte ho, kým celkom nevyschne. Inštaláciu a používanie vykonávajte iba pri izbovej teplote.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia



Uvedený symbol na výrobku a jeho príslušenstve, obale alebo na pôvodných dokumentoch označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s bežným odpadom. Po ukončení životnosti produktu prosím odovzdajte výrobok na príslušné zberné miesto podľa platných zákonov vo vašej krajine. Prosím nevyhadzujte staré elektrické ani elektronické zariadenia súčasne s bežným komunálnym odpadom. Narábanie s odpadom sa riadi Zákonom č. 79/2015 Z.z. a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EU (OEEZ) v platnom znení.

Prehlásenie o zhode



Výrobok bol navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie, a to so Smernicami č.: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) a 2011/65/EU (RoHS), ktoré platia v závislosti na použití produktu.

Tento výrobok spĺňa všetky technické a bezpečnostné požiadavky uvedených smerníc. Prehlásenie o zhode a ďalšia dokumentácia je k dispozícii na e-shope dodávateľa alebo je možné ju vyžiadať na zákazníkovej podpore.

Dodávateľ pre SK: Luxifer SK s.r.o. | Osadná 2, 831 03, Bratislava | www.klusprofile.sk | info@klusprofile.sk